


水替え工用簡易シート 施工手順


①シート下部の大型土のう設置

基盤面の整地を行い、図のように大型土のうを設置します。

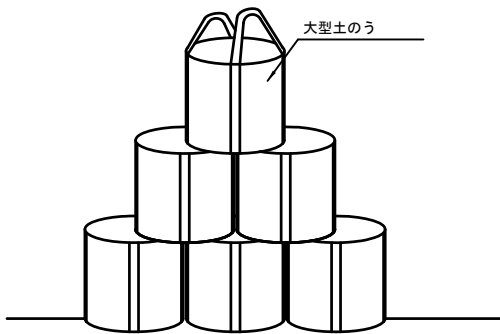


②当シートの設置

大型土のうの上から、横断方向→延長方向の順番にシートを広げ、最後に天端接続ロープを土のう袋のヒモと結束してください。

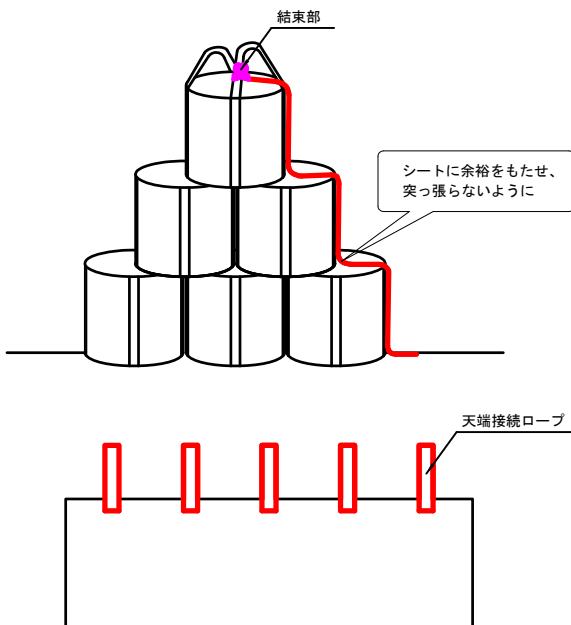


③シート同士の結束

③-1 シート裏のヒモを結束します。

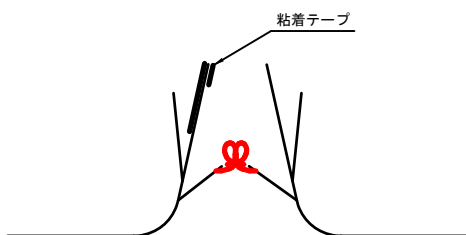


③シート同士の結束

③-2 結束部の粘着テープのフィルムをはがし、貼り合わせます。

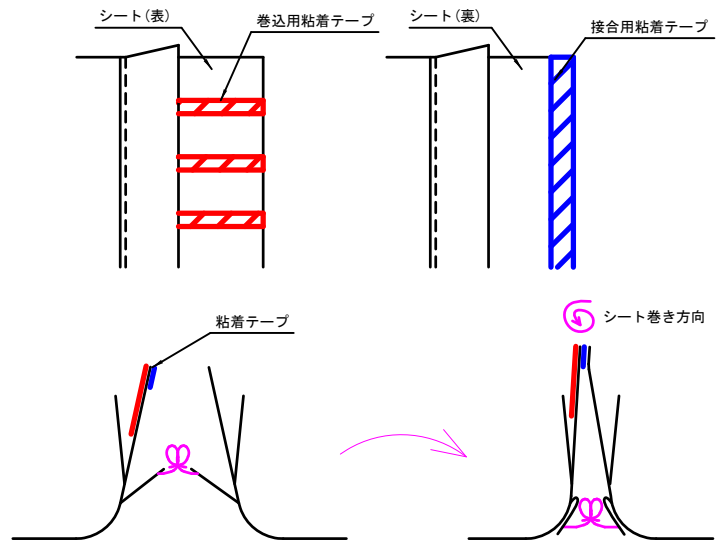


③シート同士の結束

③-3 貼り合わせたシートを巻き込みます。

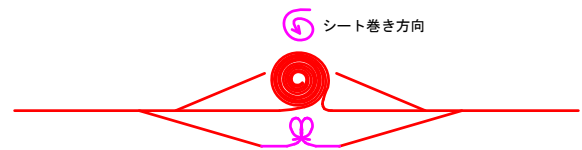


③シート同士の結束

③-3 巻き込んだシートを抑えるように、表のヒモを結束します。

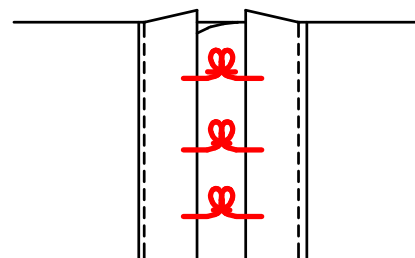

④シート上部の土のう設置

③までを繰り返す、最後にシート上部の土のうを設置します。

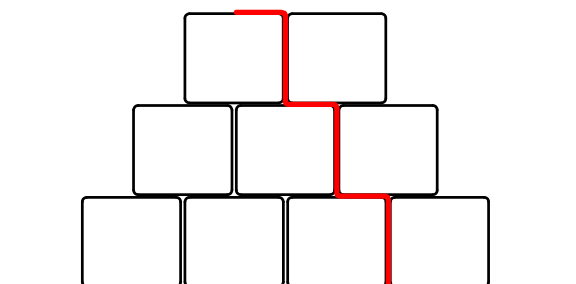

注意事項

シートが突っ張らないよう、余裕を持たせて設置してください。
シートに強い力がかかると破損する恐れがあります。